

**Tack för att ni har valt vår produkt!**

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren eventuella brister eller skador senast 4 dagar efter du tagit emot paketet.

Vi har följande generella garantier på våra produkter.

**Ytterdörrar.****Generell produktgaranti**

2 års garanti mot fabriktionsfel.

**Formgaranti ytterdörrar**

10 års formgaranti gäller samtliga kulörer på 78mm dörrar.

10 års formgaranti gäller endast på vitlackerade 63mm dörrar.

10 år mot kondens mellan glas i isolerrutan.

**Beslagsgaranti**

2 års garanti på fabriksmonterade beslag som låskista, slutbleck & gångjärn.

**Villkor**

Garanti gäller under förutsättning att våra produkter har hanterats på ett fackmannamässigt sätt, samt att anvisningar följts när det gäller information, montering, skötsel & underhåll.

För att generell produktgaranti ska gälla, måste medlevererad dörrbroms vara monterad enl medsänd monteringsanvisning. Vid uteblivet montage gäller ej produktgarantin.

**Kulörmålad produkt:**

Som leverantör fränsäger vi oss garantiåtagande och ansvar gällande ljusbeständighet för alla kulörer andra än vit på våra produkter (solljusblekt kulör räknas ej som fel på produkt )

Som leverantör fränsäger vi oss garantiåtagande och ansvar för eventuella skador/förändringar som uppkommit till följd av hög värmeabsorption för samtliga material i produkter som beställts/målats i andra kulörer än vit.

**Vid eventuell reklamation av produkt**

Tänk på att spara kvitto eller faktura för att kunna styrka ert köp.

Ev. reklamation skall anmälas dit varan är inköpt.

Har produkten synliga transportskador ska det anmärkas till chaufför/speditionsfirman. Fotografera alltid ev. skada och emballaget kring skadan som underlag till anmälan.

**OBS!** Produkt som på något vis är behäftad med fel eller på annat sätt avviker från beställning - får ej monteras utan ett särskilt godkännande inhämtat från säljare eller leverantör.

**Bifogade råd och anvisningar**

1. - Skötsel och underhåll för innerdörrar
2. - Skötsel underhåll för ytterdörrar
3. - Monteringsanvisning för innerdörrar.
4. - Monteringsanvisning för ytterdörrar

# 1 - Skötsel och underhåll för innerdörrar

## INNERDÖRRAR

Produkterna är målade med en vattenbaserad färg för inomhusbruk, som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende

### **Bättring av på färg:**

Skulle det uppstå en skada, kan den bättras med en fin pensel och vattenbaserad färg i lämplig kulör, fråga säljaren eller en lokal färghandel efter produkt avsedd för ändamålet.

Större skador kan kräva spackling och ommålning av hela dörren. Prova så att färgen är lämplig på ett mindre synligt parti, exempelvis på dörrens bakkant för att kontrollera att färgen fungerar med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika typer av färg.

### **Rengöring:**

Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Använd ej produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik rengöringsmedel med lösningsmedel, såpa, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga.

### **Underhåll:**

Som regel krävs rengöring någon eller några gånger per år.

## FANERADE OCH LACKADE INNERDÖRRAR

Fanerade produkter är ytbehandlade med en klarlack som ger en god fyllighet och finish, samt bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

### **Bättra på färgen:**

Skulle det uppstå en skada, kan den bättras på med en lämplig klarlack. Större skador kräver nedslipning och ytbehandling av hela dörren. Prova så att lacken är lämplig på ett mindre synligt parti exempelvis på dörrens bakkant för att försäkra dig om att den nya lacken fungerar. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika typ av ytbehandling.

### **Rengöring:**

Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik rengöringsmedel med lösningsmedel, såpa, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga. **Underhåll:**

I regel krävs bara enklare rengöring med produkter som används för möbelunderhåll, som exempel kan möbelvax och vaxpolish användas.

## 2 - Skötsel och underhåll för ytterdörrar

### YTTERDÖRRAR

Produkterna är målade med vattenburen färg för utomhusbruk som uppfyller högsta krav på täckningsgrad, vidhäftning, utseende, väderbeständighet och har god motståndskraft. Rengöring utförs med vatten och diskmedel.

**Bättra på färgen:** Skulle det uppstå en mindre skada, kan den bättras på med en vattenburen färg (t.ex. Nordsjö One door and window) för utomhusbruk i lämplig kulör och glans (Halvblank). Större skador kan kräva grundfärg, spackling, nedslipning, målartvätt och ommålning. Testa kulören på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för att försäkra dig om att den passar med underliggande ytbehandling.

#### **Rengöring:**

Använd vanliga rengöringsmedel i svaga lösningar, dock inte alkaliska. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, såpa, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka av ytor utan att gnugga.

#### **Underhåll:**

I regel krävs bara normal rengöring någon eller några gånger per år. För att underhålla produktens glans rekommendera vi en årlig vaxbehandling, gärna med ett dörrvax för att underlätta rengöring. (prova först på liten mindre synlig yta.)

### TRÖSKLAR

Ytterdörrströsklar är ytbehandlade med träolja som ger utmärkt skydd mot röta.

#### **Rengöring**

Dammsug och torka av med fuktig trasa.

#### **Underhåll:**

Kontrollera slitage och bättra efter hand på med en bra träolja. Vid större slitage kan tröskeln behöva slipas lätt med fint sandpapper (var försiktig så att aluminium detaljer inte repas).

Slipdamm borstas av och tröskeln torkas med lätt fuktad trasa. Efter luftning, påförs en tunn träolja, avsedd för utomhusbruk, som inte bildar en hinna, i flera tunna strykningar tills ytan blir mättad. Eventuell överskottsolja torkas av.


## 3- Monteringsanvisning

### INNERDÖRRAR

#### Detta behöver du för att montera din innerdörr:

Vattenpass, Borrmaskin/Skruvdragare, Skruvmejsel, Hammare, Vinkelhake, Såg, Drevisolering, Penna, Kilar av torrt, hårt virke eller plast, karmskruv.

1. Kontrollera att öppningen i väggen är minst 10mm större än karmens yttermått.
2. Montera samman karmen. Karmens sidostycke är symmetriska och kan monteras med gångjärnen till höger eller vänster, beroende på åt vilket håll ni önskar öppna dörren. Karmen skruvas samman med en skruv från sidostyckets sida in i överstycket och två skruvar uppifrån överstycket ner i sidostycket. Tröskelplatta eller falsad tröskel bör monteras.
3. När karmen är monterad, fästes den i väggöppningen enligt a till e.
  - a. Kontrollera att golvet är plant och i våg.
  - b. Fixera karmen med parvisa kilar (en från vardera hållet) mellan karm och vägg. Med fyra skruvar fäster ni först karmsidan med gångjärn. Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
  - c. Därefter kontrollerar ni att överstycket är i våg.
  - d. Med fyra skruvar fäster ni sedan karmsidan med slutblecket - Kontrollera med vattenpass att karmsidan står i lod och är rak.
  - e. Kryssmät karmen så diagonalmåtten har samma längd.
4. Häng på dörrbladet. Karmens gångjärnsdel ska tryckas in under den fjädrande låstungan i dörrens gångjärn. (ev. lossa lite på skruvar, skruva åt efter montering)
5. Låskolven går att vrida så att den passar till höger eller vänster hängning av dörrbladet. Ta en tång och dra ut kolven, vrid den sedan i 180 grader.
6. Dörrbladet kan höjjusteras med insexskruvar som sitter i karmens gångjärn.
7. Genom att böja ut eller trycka in metalltungan i slutblecket kan du justera eventuellt glapp som gör att dörrbladet inte sluter till ordentligt. - Se bild

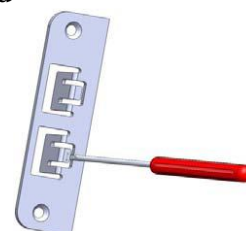

## 4 - Monteringsanvisning

### YTTERDÖRRAR

#### Detta behöver du för att montera din ytterdörr:

Vattenpass, Borrmaskin/Skruvdragare, Skruvmejsel, Hammare, Vinkelhake, Såg, Drevisolering, Penna, Kilar av torrt, hårt virke eller plast, karmskruv.

#### OBS! - Innan du monterar karm/dörr:

Mät för säkerhets skull att dörröppningen stämmer överens med karmens yttermått på din nya dörr/sidoljus innan du monterar ur den gamla dörren.

Förvaring av dörr/sidoljus ska ske på en torr plats med god ventilation. Förvara dörren antingen liggandes med gångjärnen vända uppåt eller ståendes med tröskeln nedåt.

Om du förvarar den stående tänk då på att lyfta dörrbladet lite uppåt när och om du ska öppna dörren från karmen, annars finns risk att du skadar undersidan av dörrbladet.

Korrekt monterad karm och dörr eller sidoljus är helt avgörande för att dörren ska fungera och för att våra garantier ska gälla.

Vid montering av ytterdörr ihop med ett sidoljus så är det viktigt att ytterdörren och sidoljuset skruvas ihop innan montering i väggkonstruktionen påbörjas. Ytterdörren och sidoljuset måste stå plant, och vara i lod åt alla håll. Sidoljuset bör även skruvas fast upp mot tak, samt ner i underlaget.

**För brand, ljud & rökklassade** ytterdörrar får endast godkända beslag nyttjas, se hemsida: <https://brj.se/laddaner/klassadedorrrar.pdf>

Anslutande konstruktion: - Rigida väggar med brandmotstånd >EI30 och med tjocklek >150 mm. - Flexibla väggar uppbyggda av skivor med regler av stål eller trä (minst 70 mm) med brandmotstånd >EI30.

#### TIPS!


För att förlänga ytterdörrens livslängd rekommenderar vi att den skyddas av ett entrétak, överbyggnad eller en utskjutande takfot ovanför dörr.

Tänk på att planera för montering av avrinningsplåtar både över dörren och inunder tröskel. Vid vissa konstruktioner är det lättare att montera avrinningsplåten samtidigt som karmen lyfts in i öppningen.

*Forts.*


### **Montering av dörrkarm och dörrblad:**

1. Kontrollera med ett vattenpass att underlaget till tröskeln är i våg. Tänk på att inte ställa tröskeln direkt mot betong utan att först lägga dit tjärpapp eller någon annan lämplig typ av fuktspärr mellan tröskel och underlag.
2. Ta ur dörrbladet och sätt karmen på plats.
3. Karmen spänns fast med dom monterade karmhylsorna vid karmens 14st fästpunkter. Tänk på att få ett jämt mellanrum mellan karm & vägg på båda sidor.
4. Kontrollera med vattenpass så att sidan med gångjärn är i lod och rak, justera eventuellt med karmhylsorna innan dom medföljande karmskruvarna monteras.
5. Använd vattenpasset för att kontrollera att karmen inte lutar inåt eller utåt.
6. Kryss mät inuti karmen och kontrollera att du får samma längd på diagonalmåtten.
7. Fäst gångjärnssidan med karmskruv.
8. Kontrollera så att låssidan är i lod och rak, fäst sedan denna. Kontrollera allt med vattenpass igen. Fogen mellan karm och vägg bör inte överstiga 20mm eller vara mindre än 5mm. - Se bild nedan

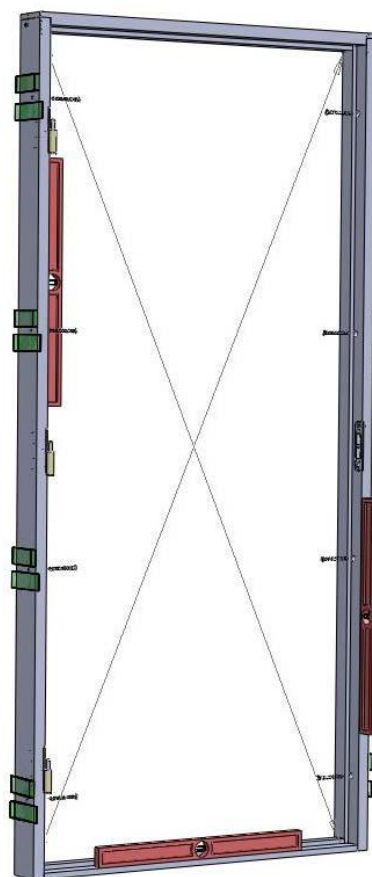

*Forts.*

9. Häng på dörrbladet - Slutbleck och gångjärn justeras så att dörrbladet sluter till ordentligt och har en jämn springa mellan karm och dörrblad runt om. Dörrbladet kan höjjusteras med insexskruvar som sitter inuti dörrbladets gångjärn. Gångjärnet i karmen går att sidajusteras för att få en jämn springa på båda sidor. OBS lossa något på gångjärnets fyra skruvar innan sidajusterering - Se bilder nedan

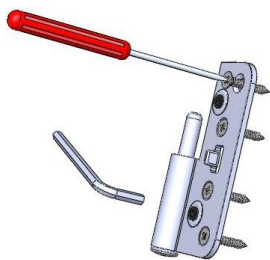

- sidajusterering



- höjjustering

10. Eventuella bitar från kilarna som sticker ut kapas av i nivå med karmen.
11. Mellanrum mellan karm och vägg drevas med stenull från båda sidor. (dreva inte för hårt då det finns risk för att karmen buktar inåt samt att isoleringsförmågan minskar). Tätning mellan tröskel och underlag tätas med lämplig fogmassa.

**OBS ! Expanderande fogsium får inte användas!!!**

12. Kontrollera att tätningslisten i dörrbladet ligger an mot karmen runt om.
13. Montera slutligen foder på in och utsidan av dörrkarmen. För att få god vattenavrinning och för att skydda huset under tröskeln ska en avrinningsplåt monteras under tröskeln på utsidan. – Se bild nedan - Täta mellan plåt och tröskel med lämplig fogmassa.

