


Monteringsanvisning

Dörrbroms

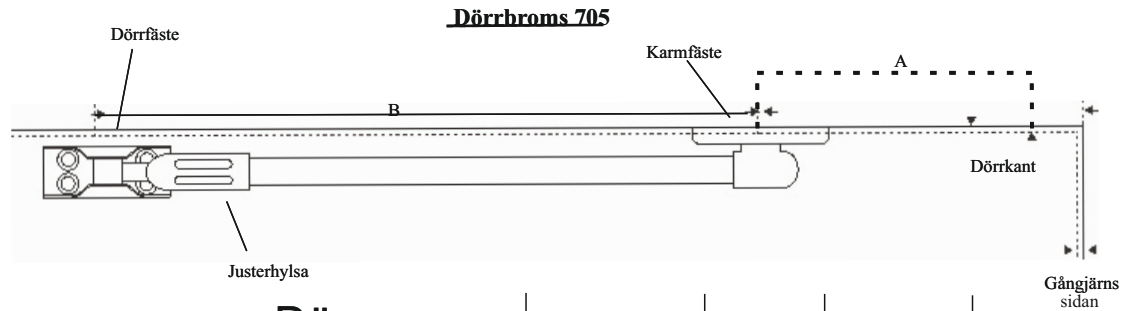

Dörr	Karmdagmätt bredd mm	Öppnings vinkel	Mått A mm	Mått B mm
	770-910	ca 95	210	480

Placera karm- och dörrfästet enligt tabell.
Markera skruvhålen innan förborring.
(Ø2,5mm, 15 mm djup)

Se till att armen går parallellt med karmen.

När både karm- och dörrfästet är monterad
kan bromsstyrkan regleras med justerhylsan.