

# Montering av lyftglidparti

- 1 Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än partiets yttermått.
- 2 Lyft in partiet i öppningen. Sätt tröskeln på ett jämnt och plant underlag. Det är viktigt att tröskeln monteras i våg. Vid mindre nivåskillnader bör man använda tunna träfiberskivor på hela karmdjupet för att justera så att hela tröskeln hamnar i våg. Klossa så att nedböjning av tröskeln ej kan ske.
- 3 Fördela utrymmet runt karmen jämt. Kontrollera med vattenpass att partiets sidor står vertikalt.
- 4 Montera fast lyftglidpartiet i väggmaterialet. Vi rekommenderar användning av fäst- och justeringshylsor. Detta medför ett säkert och enkelt montage av karmen och ger stora möjligheter till efterjustering av partiet vilket också utesluter användning av spik och fogs-kum.
- 5 Kontrollera att sidostyckena är monterade rakt. Detta görs lättast genom att öppna dörren en bit, därefter sätter man handtaget i stängt läge så att dörren står still. Mät sedan avståndet mellan karm och dörr uppe och nere. *Se bild*
- 6 Kontrollera även att överstycket är monterat helt i våg. En differens på bara någon millimeter gör att funktionen på dörren påverkas.




Öppna ca 10 cm, sänk ner dörren med handtaget pekande uppåt. Kontrollera att avståndet är lika uppe och nere (+/-1 mm).

Justering av stängningstryck görs på tapparna\* i karmen. Tag ett halvt varv i taget. Det ska vara ca 4-5 mm mellan karm och båge vid stängd dörr.

## Demontering av skjutbar del

Vid behov kan den skjutbara delen demonteras. Detta görs genom att beslagen i ovkant skruvas loss på båda sidor. Därefter kan den skjutbara delen lyftas bort.

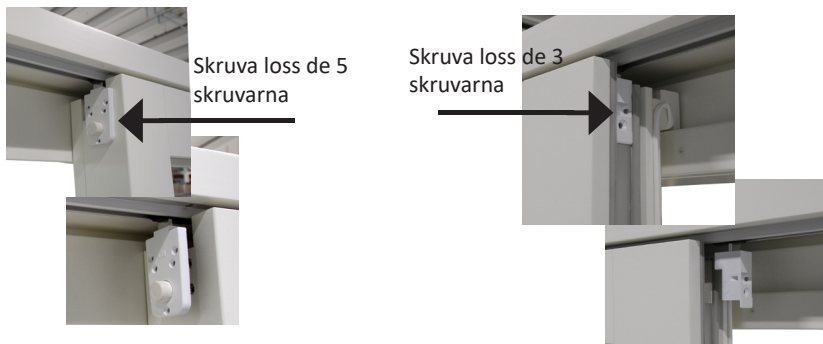


## Handtag

På Sunnerbo Fönsters lyftglidparti har handtaget två olika lägen. Se **bild 4**

- 1 Handtaget pekar rakt upp. Dörren är då stängd.
- 2 Handtaget pekar rakt ner. Dörren är i skjutbart läge. Om dörren skjuts när handtaget är i stängt läge och pekar rakt upp finns det risk att tätninglisten rullas av och tätningen äventyras.

**Bild 4**

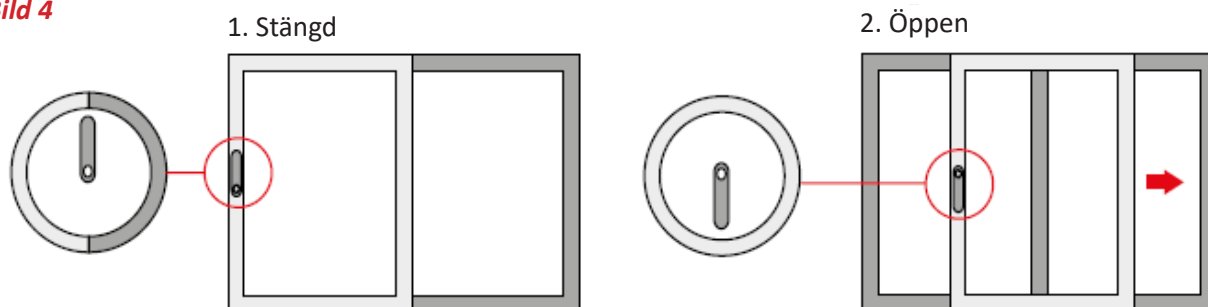

# Underhåll

## Tättningslist

Lyftglidpartiet levereras med spårmonterad tättningslist. Tättningslisterna ska hållas hela och rena. Färg får ej förekomma på dessa. Skadad list bör bytas ut.

## Underhåll

Lyftglidparti behöver en årlig kontroll. Viktigt är att karmbotten och bågbottnestycket kontrolleras regelbundet. Om färgen mattas, spricker eller det bildas blåsor på produkten är det viktigt att bättringsringsmåla hela enheten. Torka av ut utvändiga ytor med jämna mellanrum.

## Täckmålade lyftglidparti

Ta bort sprucken och löst sittande färg. Skrapa bort eventuell kåda som har trängt fram. Slipa bort poröst trä och mattslipa hela fönstret med fint sandpapper. Tvätta fönstret med en mild alkalisk vätska (målarvätt). Laga eventuella springor i hörnsammanfogningar på bågen, karmen och vid fönsterblecket med plastisk tätmassa.

Grunda trärena ytor med oljealkydfärg. Färdigställt målningen flödigt med oljealkydfärg eller akrylatfärg. Var vaksam med klibbrisken vid användandet av akrylatfärg. Var vaksam med klibbrisken vid användandet av akrylatfärg. Stryk på flödigt på nedre delar, ändträ och hörnfogar.

## Ektröskel

Ektröskeln oljas in med träolja direkt efter installation. Därefter minst 1 gång om året eller efter behov. Detta för att undvika att bland annat svartmögel bildas på tröskeln.

## Beslag

Här finns inget direkt behov av något underhåll. Man bör dock se till att beslagen hålls rena från smuts.

# Montering

## Allmänt

Förutom de anvisningar vi ger för montering finns allmänna föreskrifter och svenska standarder.

- Hus AMA 98, kapitel NSC
- Svensk Standard SS 8173 32 Dörrar och fönster
- Fönsters montering i vägg, TMF

Obehandlade fönster ska behandlas in- och utvändigt före montering. Fönster och fönsterdörrar monteras så att de kan demonteras vid behov utan ingrepp på fönster, väggstomme eller så att de kan demonteras vid behov utan ingrepp på fönster, väggstomme eller putsad fasad.

Använd alltid Adjufix karmskruv så att eftersjustering kan ske.

Fogskum får ej användas vid montering. Det finns risk att produkten deformerar av skummets expansion, samt att möjligheten att efterjustera försvinner. Därmed kan varken montagefel eller eventuellt tillverkningsfel åtgärdas.

## Kondens

Kondens utvändigt kan förekomma på mycket välisolerade fönster i utsatta lägen där luftfuktigheten är hög. Detta beror på att glaskassetten isolerar så effektivt att rumsvärmen inte når ut till det yttersta glaset som blir mycket kallt. Kondens bildas i regel under kalla klara nätter och försvinner under morgontimmarna.

Kondens invändigt kan förekomma och är då beroende på för lite ventilation eller värme i kombination med hög relativ luftfuktighet eller kombination av dessa. Tät fönsterbänk eller djup smyg som gör att värme från radiatorer inte kan nå glasets insida är en vanlig orsak till invändig kondens.

## Garanti

**Garanti**, gäller endast i Sverige

Under förutsättning att ovanstående anvisningar om transport, hantering, lagring, montering, skötsel och underhåll följts, lämnar tillverkaren på färdigbehandlade samt aluminiumbeklädda fönster och fönsterdörrar 10 års garanti:

- Mot kondens mellan glasen i isolerrutan. Vid reklamationer görs bedömning enligt Svensk Planglasförenings riktlinjer.
- På fönstrets konstruktion inklusive beslagens funktion.
- Mot rötskador på fabriksmålade samt aluminiumbeklädda fönster och fönsterdörrar. På produkter ej ytbehandlade på fabrik gäller 2 års garanti från leveransdatum.

Vid annan ytbehandling än Sunnerbo Fönster standardkulör, (vit täckfärg), fransäger sig Sunnerbo Fönster ansvar för ytbehandlingens beständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorbtion.

## Garantiåtagande

SunnerboFönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felet kan åtgärdas genom reparation av befintlig produkt eller utbyte av felaktig komponent i produkt eller utbyte av hel produkt. Sunnerbo Fönster svarar för alla uppkomna kostnader för material och arbete som krävs för att åtgärda felet.

Sunnerbo Fönster avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan än Sunnerbo Fönster anlitad personal. Sunnerbo Fönster ersätter inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.